

1. GPSサービスについて


1-1. サービスの概要

当マニュアルでは、GPS端末の操作方法、ミマモルメアプリのインストール、各機能の使用方を説明いたします。

本GPSサービスのご利用にあたっては、GPSサービスのご契約、スマートフォン、専用アプリ「ミマモルメ」が必要です。

本GPSサービスは、GPS端末が動作を検知すると、一定の時間間隔で位置情報を取得し、地図上に表示します。

(ミマモルメアプリでの設定により、時間間隔は変更可能です。
設定詳細は4-5参照)

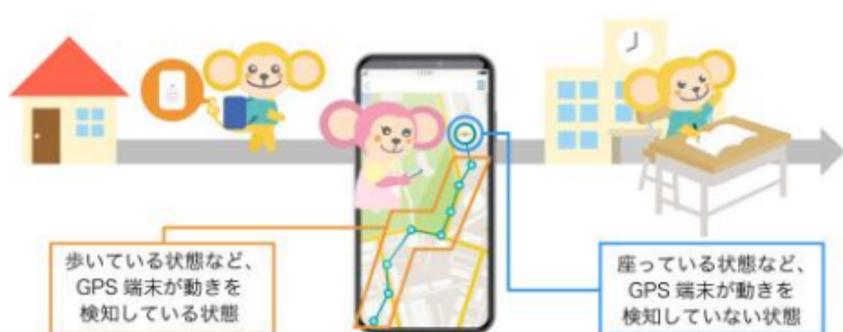

設定の前に

GPS端末の設定には、GPS端末が梱包されていた箱に記載のQRコードが必要となります。ご解約まで大切に保管をお願いします。

1-2. GPS端末について

端末各部名称



- 1 ブザーホール
- 2 LEDランプ
- 3 ストラップ穴
- 4 電源・SOSボタン
- 5 充電ケーブル差込口

GPS端末のボタン

GPS端末のボタン操作は以下のとおりです。

電源ON	ボタンを3秒長押し
電源OFF	ボタンを3秒以内連続5回押し
SOS起動（6参照）	ボタンを3秒長押し
LEDランプ表示	ボタンを1秒以下で押す

LEDランプ

GPS端末の状況によりLEDランプの色が変化します。各色の状態は以下のとおりです。

ランプ色	点灯状況	端末の状態
緑	点滅	充電中
	点灯	充電完了
	ボタンを押すと点灯	ネットワーク正常
青	ボタンを押すと点灯	ネットワーク接続中
	点滅	SOS機能起動時
赤	ボタンを押すと点滅	要充電
	ボタンを押すと点灯	ネットワーク異常

ブザー

以下の操作を行った場合、GPS端末からブザーが鳴ります。

SOS機能起動時	3秒間連続的に音が鳴ります。
電源OFF時	0.5秒（1回）音が鳴ります。

注意

- 必ず付属の充電ケーブルもしくは推奨規格のUSBケーブル(※)をご使用ください。付属品以外を利用すると、正しく充電されない可能性があります。

※ 推奨USBケーブル

・ GPS端末側端子：USB Type-C

※ 充電用のACアダプター(推奨：5V/2A)は付属していません。ご家庭でご準備をお願いします。