



注意事項

ご利用上の注意点

- 本製品を落としたり強い力や衝撃を与えたりしないでください。
- 病院や医療施設ではGPS端末の電源を切ってください。
- ペースメーカーやその他の医療用電子機器に近づけないでください。
- 磁気を発生する物との接触を避けてください。
- 空港や航空機内ではGPS端末の電源を切ってください。
- GPS端末の背面カバーを外し、内蔵されている電池やバッテリーの取り外しや交換をしないでください。
- 本製品は温度：-15℃ ～55℃ の範囲でご使用ください。極端な温度は、デバイスの損傷やバッテリーの充電容量と寿命を低下させる可能性があります。

安全上の注意点

- GPS 端末の部品は誤飲の原因となりますので乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- バッテリーの損傷や膨張、液体漏れの兆候が見られる場合はすぐに使用を中止してください。
- 火災や爆発を引き起こす可能性があるため、次のことを守ってご使用ください。
 - ・電子レンジ、ストーブ、ラジエーターなどの発熱設備の中や近くに置かないでください。
 - ・GPS 端末とバッテリーを過度の熱や直射日光から遠ざけてください。
 - ・GPS 端末を分解したり、穴を開けたりしないでください。
 - ・GPS 端末を火の中に投下しないでください。
 - ・引火物やガソリン、ガスコンロなどの火気の発生する物の近くではGPS 端末の電源を切ってください。
 - ・バッテリーを取り外さないでください。
- GPS 端末は完全防水ではないため、次のことを守ってご使用ください。
 - ・浴室、洗面所など水気の多い場所や湿気の強い場所でのご使用はお控えください。
 - ・雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合は、濡らさないよう十分ご注意ください。
 - ・GPS 端末本体が濡れている場合、充電はお控えください。
 - ・濡れたまま放置しないでください。濡れてしまった場合は、乾いたきれいな布でふき取り乾燥させてください。
- 長期間使用しない場合は、バッテリーを半分程度充電してから、涼しく乾燥した場所に保管してください。

その他の注意点

- 本製品は電波を利用しているため、サービスの対象エリア内であっても、電波が取得できない場合があります。その場合、アプリ上に位置情報が表示されないことや誤差が生じることがございますので、あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池やバッテリーは、GPS端末を使用していなくても長期保管しておくくと徐々に放電します。長期間使用しなかったときは、充電をしてから使用してください。

製品仕様

製品仕様

重量	34g
大きさ	38mm×57mm×15mm
対応衛星	GPS/QZSS (日本版GPS「みちびき」)/BeiDou/Galileo/SBAS
測位補助	Wi-Fi/携帯基地局
モーションセンサー	加速度/ジャイロ

- ※ 環境により利用する衛星が異なります。
- ※ 利用する環境やモード設定などにより、位置情報が特定できない場合やずれが生じる場合がございます。

ご使用前に

同梱品の確認

1. GPS端末
2. ユーザーガイド(本書)
3. 充電ケーブル(USB Type-C)

※ACアダプター(5V/1A推奨)は同梱されていません。別途ご用意ください。

端末各部名称と機能



<LEDランプ>

ランプ色	点灯状況	端末の状態
緑	点滅	充電中
	点灯	充電完了
	ボタンを押すと点灯	ネットワーク正常
青	ボタンを押すと点灯	ネットワーク接続中
赤	ボタンを押すと点滅	要充電
	ボタンを押すと点灯	ネットワーク異常

<ボタン操作>

電源ON	ボタンを5秒長押し
電源OFF	ボタンを3 秒以内連続5 回押し
SOS機能	ボタンを5秒以上長押し
LED表示確認	ボタンを1秒以下で押す


※充電ケーブルを接続した状態で長押しすると、故障につながる恐れがございます。
電源ONなどの操作は、充電ケーブルを外した状態で行ってください。

<ブザー操作>

以下の場合、GPS端末からブザーが鳴ります。

SOS機能起動時	3秒間連続的に音が鳴ります
電源OFF時	0.5秒 (1回) 鳴ります。
アプリから「ブザーを鳴らす」ボタン選択時	5秒間連続的に音が鳴ります。 ※ エコモード・手動検索モード設定時に作動

充電方法

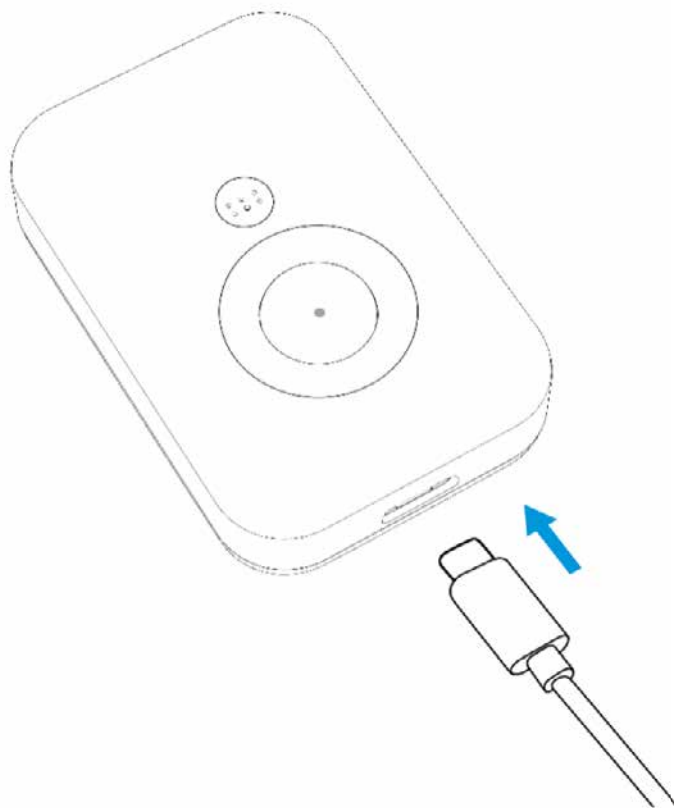

1. GPS端末本体とACアダプターを充電ケーブルで接続してください。
2. ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。
3. LEDライトが緑色に点灯したら充電完了です。充電を終了してください。

※USBケーブルは、同梱されているものを必ずご利用ください。

同梱品ではないUSBケーブルで充電をすると、電池の破裂や破損の恐れがあります。

※充電ケーブルを接続した状態で長押しすると、故障につながる恐れがございます。

電源ONなどの操作は、充電ケーブルを外した状態で行ってください。

※ 過充電は充電容量と寿命を低下させる可能性があります。

GPS端末とアプリの連携

初期登録について

GPS 端末本体と商品パッケージをお手元にご準備ください。

※さらに詳しいマニュアルは12ページに記載のURLよりご確認ください。

1. アプリをインストールする

お持ちのスマートフォンなどで専用アプリ「ミマモルメ」をインストールします。

商品外装側面①に記載のQRコードの読み取りからインストールできます。

※既にアプリをご利用の場合は最新バージョンに更新のうえ、通過履歴メニュー右上の  アイコンをタップしてください。

2. アプリを起動して初期設定を行う

1) 保護者情報の登録

「GPS端末を登録」を選択し、アプリの項目に従って名前やメールアドレス等を入力のうえ、利用規約をご一読ください。



※既にアプリをご利用の方は表示されません。

2) アプリとGPS端末の連携

「QRコードを読み取る」を選択し、商品外装側面②に記載のQRコードを読み取ります。



※QRコードが読み取れない場合は、「QRコードがない場合」を選択し、IMEI番号とS/N番号を直接入力してください。（GPS本体もしくは商品外装側面に印字されています。）

3) GPSアカウント認証

登録したメールアドレスに届いたGPSアカウント認証コードを入力します（図1）。

※送信された認証コードの有効期限は1時間です。

※上記のGPSアカウント認証に加え、2番目以降にGPS端末と連携をされる方は、「端末追加認証コード」の入力も必要になります（図2）。端末追加認証コードは、既に連携済みの方のメールアドレスおよびアプリに送信されるため、保護者間でのご共有をお願いします。

※メールアドレスの「@（アットマーク）」直前やメールアドレスの先頭に「.（ピリオド）」がある場合や、「@」より前で「.」が連続している場合は認証コードを受け取れないため、別のメールアドレスでお試してください。

※認証コードが届かない方は、携帯端末の迷惑メールフォルダに分類されている場合があります。下記ドメインを受信できるよう設定のうえ、上記【GPSアカウント認証コード再送】を押してください。

hanshin-anshin.jp

（ドメインとは、メールアドレスの「@」より後ろのことを指します。「迷惑メール拒否」設定がご不明の場合は、携帯ショップにてご確認ください。）

＜図1＞GPSアカウント認証コード入力画面

キャンセル GPSアカウント認証コード入力

アプリに設定されているメールアドレスにGPSアカウント認証コードを送信しました。

メールを確認し、GPSアカウント認証コードを入力してください

0/8

次へ

GPSアカウント認証コード再送

認証コードが届かない方は、次の2点をご確認ください。

①メールアドレスが正しく登録されているか、[こちら](#)よりご確認ください。

＜図2＞端末追加認証コード入力画面

キャンセル 端末追加認証コード入力

1つのGPS端末を複数名で見守る場合、2番目以降にご登録をされる方は、端末追加認証コードの入力が必要です。

端末追加認証コードは、ご自身より先にGPSの登録をされている方のアプリに表示されます。

端末追加認証コードを共有してもらい、入力してください。

0/8

次へ

端末追加認証コード再送

4) GPS端末を携帯する方の情報登録

GPS端末を携帯する方の情報を入力します。名前や写真を設定できます。

端末名称・写真

ユーザー名

写真編集

色編集

設定完了

上記設定完了後、GPS端末をカバンなどに携帯しご利用ください。

ファームウェアアップデート

ファームウェアアップデートとは、発売後の製品の機能操作性向上、エラー修正などのために、GPS本体のソフトウェアを最新の状態にアップデートすることです。ファームウェアアップデートは予告なく実施される場合があります。より快適に製品をご利用いただくために、最新の状態にアップデートいただくことをお勧めします。

<注意点>

- ・GPS端末を充電してからアップデートしてください。
 - ※充電が50%以下の場合、アップデートを行うことができません。
 - ※充電ケーブルを外してアップデートしてください。
- ・アップデート中は電源を切らないでください。
- ・ファームウェアアップデートに失敗した場合、アップデートをやり直してください。
- ・アップデート中はサービスがご利用いただけません。
- ・通信環境や設定モードによっては、アップデートが完了するまでに時間がかかる場合があります。

<ファームウェアアップデートの手順>

1. 専用アプリ「ミマモルメ」を起動します。
2. アプリ内「お知らせ」にてファームウェアアップデート実施のお願いが通知されます。
3. GPS端末設定画面より、「ファームウェアアップデート」ボタンを選択します。
4. 「ファームウェアアップデートが可能です。アップデートしますか？」と表示されます。
「OK」を選択すると、自動でアップデートがはじまります。

その他

故障時の取り扱い

端末の保証期間は当社が商品を発送した日から1年間です。

1年以内の自然故障につきましては、無償で交換いたします。

なお、お客様による落下や水没・紛失・破損、バッテリーの経年劣化による消耗などは保証対象外となりますのであらかじめご了承ください。

＜サポートサイト＞

さらに詳しいマニュアルは下記サイトよりご覧ください。

<https://www.hanshin-anshin.jp/archive/gps/manual/>

サポートサイト



＜問い合わせ先＞

株式会社ミマモルメ

ナビダイヤル 0570-081-300

(受付時間 8:45～12:00、13:00～17:30 ※土・日・祝日、年末年始を除く)

ホームページ <https://www.hanshin-anshin.jp/>

問い合わせフォーム

